

Montageanleitung

für ESSMANN Sanierungs-Set SAK 15



Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Montageanleitung wendet sich an geschulte und sachkundige Fachmonteure.


Lesen Sie vor jedem Arbeitsschritt die dazugehörige Montageanleitung sorgfältig durch und halten Sie die vorgegebene Reihenfolge und Sicherheitshinweise ein.

Bei Austausch von Bauteilen dürfen nur Originalteile bzw. Bauteile verarbeitet werden mit entsprechender Anerkennung



Beachten Sie die Sicherheits- und Montagehinweise.

- Vor Beginn der Arbeiten ist sicherzustellen, dass die notwendigen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden (z.B. Fangnetze zur Absicherung der Dachöffnungen usw.).
- Alle Arbeiten nur mit Sicherheitsausrüstung durchführen. Bereiche unterhalb der Dachöffnungen sind in geeigneter Form abzusichern und gegen Betreten abzusperren. (Herabfallende Bauteile oder Werkzeuge!).
- Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, dass Ihnen geeignetes Werkzeug und die für den jeweiligen Untergrund vorgegebenen Befestigungsmittel zur Verfügung stehen.
- Stimmt der Untergrund nicht mit den Beispielen überein oder sind Sie unsicher, erkundigen Sie sich beim Hersteller nach geeignetem Befestigungsmaterial.
- Halten Sie in allen Fällen die nach den jeweiligen Untergründen notwendigen Abstände usw. für die Befestigung ein.
- Bei Nichteinhaltung dieser Montageanleitung erlischt die Zulassung für diese Absturzsicherung.

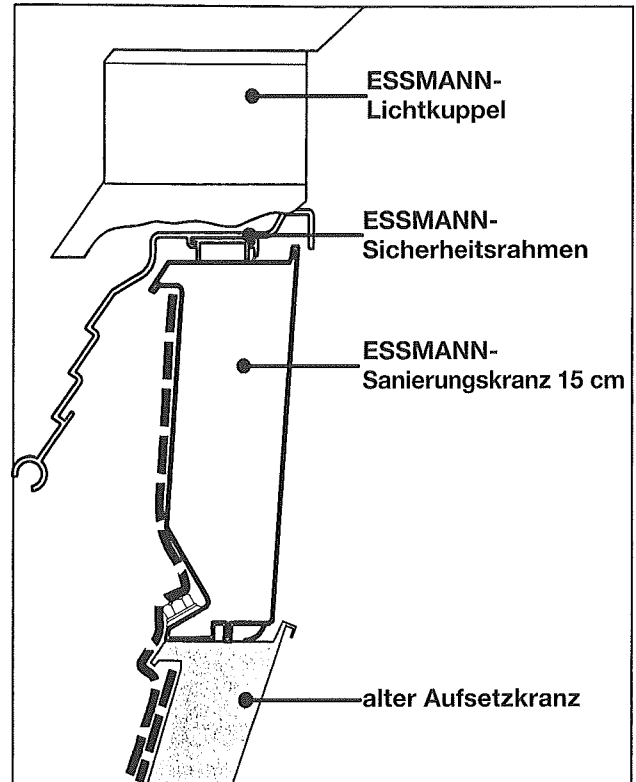

Anzahl der Befestigungen (Befestigung durch den SAK-Fuß)

SAN_Set (in cm)	Befestigungen (Stück)
50/100	18
50/150	22
60/60	16
60/90	18
80/80	20
90/90	20
90/120	24
100/100	24
100/150	28
100/200	34
100/250	28
100/300	44
120/120	28
120/150	30
120/180	34
120/240	40
120/270	42
125/125	28
125/250	40
150/150	32
150/180	36
150/240	42
150/250	42
150/270	44
180/180	40
180/240	46
180/270	48
200/200	44
200/300	54

Montageschritte

Montageschritt 1


ESSMANN Sanierungskranz SAK 15 montieren
 vorhandene Lichtkuppel demontieren. Sanierungskranz aufsetzen und ausrichten.
 Je nach vorhandenem Aufsetzkranz mit Kreuzschlitzschrauben direkt durch den Fuß
 (Montageschritt 1.1) des SAK alle 20 cm befestigen oder die beiliegenden Lochbänder
 verwenden. (Montageschritt 1.2)

Montageschritt 1.1



Befestigung SAK 15
 Die Befestigungslöcher vorbohren und mit den beiliegenden Kreuzschlitzschrauben
 (4,2x35) und U-Scheiben den ausgerichteten SAK durch den Fuß befestigen. Abstand
 der Befestigungsschrauben max. 20 cm, Abstand von den Aufsetzkranzecken 10 cm.
 Das Drehmoment des Schraubers darf 150 N nicht überschreiten. Es kann auch – je
 nach Beschaffenheit des alten Aufsetzkranzes – bauseits eine andere Befestigungsart
 gewählt werden.

Montageschritt 1.2

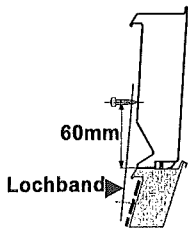

Nur bei Verwendung der Lochbänder!
 Mit den beiliegenden Kreuzschlitzschrauben (4,2x35) das Lochband alle 30 cm
 befestigen. Abstand des Lochbandes von den Aufsetzkranzecken 10 cm.
 Es kann auch – je nach Beschaffenheit des alten Aufsetzkranzes – bauseits eine andere
 Befestigungsart gewählt werden.

Montageschritt 2



Dachabdichtung
 Dachbahn am Sanierungskranz hochführen und materialgerecht anschließen. Die
 Verlegerichtlinien der Dachbahnhersteller beachten.

Montageschritt 3

ESSMANN Sicherheitsrahmen auflegen.
 Scharnierseite seitenrichtig auflegen (siehe Aufkleber am Sanierungskranz)


Montageschritt 4

ESSMANN Sicherheitsrahmen befestigen.
 Zur Befestigung des Sicherheitsrahmens beiliegende Kreuzschlitzschrauben (4,8x38) in
 alle Bohrlöcher eindrehen (werkseitig angebrachte Schrauben nicht entfernen).

Montageschritt 5

Die ESSMANN Lichtkuppel montieren.
 Scharniere einhängen und Lichtkuppel schließen.
 Montagehinweise an der Lichtkuppel beachten.

Wartung

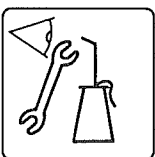

Sicherheitseinrichtungen müssen in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch jährlich
 durch einen Sachkundigen geprüft und gewartet werden. Es sind möglicherweise andere
 oder weitergehende behördliche Vorgaben zu beachten. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen
 gern ein Wartungsangebot.

Technische Änderungen vorbehalten!